

MONTAGEANLEITUNG




se ma Gesellschaft für Innovationen mbH
Industriestraße 12
D-06869 Coswig (Anh.)

Telefon: 034903 30467 Telefax: 034903 30465
Internet: www.sema-gmbh.de

Online Shop: www.semasorb.com
E-Mail: info@semasorb.com

Vogelschutzfolien semaSORB PROBIRD DK400®
DESIGN | Xball | XNL | semaDK® Bird 88 | Bird SRL

Link: <https://youtu.be/PrbDZK2QM1U>

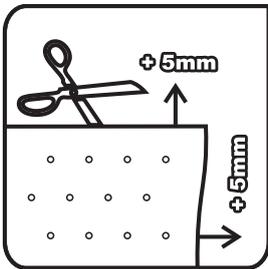

1.

Folie zuschneiden.
5 mm Beschnitt dazugeben.

Anbringen der Folie auf der Anflugseite, bevorzugt außen auf der Glasscheibe.


Montageutensilien:

- Schere & Lineal & Mikrofasertuch
- Sprühflasche mit Montagelösung (Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- Weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel



2.

Glasscheibe mit Mikrofasertuch reinigen. Einsprühen mit Montagelösung, damit eine nasse Glasoberfläche entsteht.

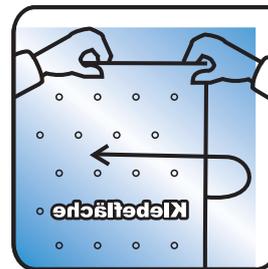

6.

Folie umdrehen, mit der Klebstoffseite oben am Glasrand anlegen und ausrichten. ACHTUNG! Die Scheibe sollte immer noch nass sein – ansonsten nochmals vollflächig einsprühen.



3.

Zugeschnittene Folie einlegen, die Schutzfolie zeigt zu Ihnen.




7.

Folie vollflächig einsprühen. Die Klebeseite befindet sich nun auf der nassen Scheibe.



4.

Schutzfolie mit Hilfe von 2 Klebestreifen vom Klebstoff abziehen.

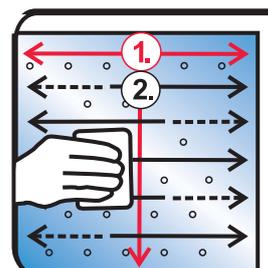

8.

Wasser mit dem Rakel ausstreichen


① An dem oberen Rand starten. Von der Mitte aus nach rechts und links, dann mittig nach unten ausstreichen, um die Folie zu fixieren.

② Nun wieder von der Mitte aus nach links und rechts bis nach unten das Wasser komplett ausstreichen



5.

Klebstoff-Seite der Folie vollflächig mit viel Montagelösung einsprühen.

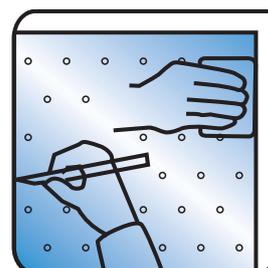

9.

Folie am Rahmen passend schneiden. Immer aus der Rahmenecke herauschneiden. Rand trocken wischen.

Restliche Feuchte am Rahmen mit weichem Tuch oder Küchenpapier (KEIN Mikrofasertuch) vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte immer nassbasiert reinigen!



Anleitung

Montage von Vogelschutzfolien auf die **Anflugseite** bzw. **Außenseite** der Glasoberfläche

1. Reinigung der Glasoberfläche

Die Glasoberfläche wird mit einer Mischung aus Wasser und ein paar Spritzer des Montagekonzentrats eingesprüht und mit einem **Mikrofasertuch vollflächig gereinigt**. Im Anschluss, die nasse Glasoberfläche mit einem Gummiwischer abziehen. Schmutz und Reste von Klebstoff auf der Glasoberfläche verursachen kleinste Wölbungen, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Bei einer Außenanbringung lässt sich Feinstaub aus der Umgebung nicht gänzlich vermeiden. Bei neuem Einscheibensicherheitsglas(**ESG**) **unbedingt** vorher mögliche silikonähnliche Glasoberflächen mit einem Lösungsmittel wie z.B. Ethanol oder Iso-Propanol gründlich reinigen. Kunststoffoberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Klebstoffverträglichkeit ca. 4 Wochen prüfen.

Bitte nur das mitgelieferte Montagekonzentrat verwenden. Andere Mittel können chemische Reaktionen mit der Klebstoffschicht verursachen, in deren Folge es zu bleibenden Eintrübungen kommen kann.

2. Anbringen der Folie auf die Anflugseite

Die vertikal ausgerichtete Glasoberfläche vollflächig und sehr nass mit der Montagesprühlösung einsprühen (0,5l Wasser + ein paar Tropfen des Montagekonzentrates).

Die Folie zeigt senkrecht zu Ihnen. Nun die Silikonschutzfolie mit Hilfe von 2 Klebestreifen, an der Ecke beginnend, abziehen. Die freigelegte Klebstoffseite mit der Montagesprühlösung nass einsprühen.

Die Folie umdrehen und mit der Klebstoffseite am oberen Glasrand anlegen und ausrichten. Durch die Montagesprühlösung lässt sich die Folie noch eine Zeit lang hin - und herschieben bis die Folie in der richtigen Position ist. Die Folie wieder vollflächig einsprühen. Mit dem Kunststoffraker (Filz, Gummi) das Wasser komplett gleichmäßig ohne Absätze ausstreichen.

Am obersten Rand beginnend von der Mitte einmal nach links und nach rechts rausschieben. Mittig einmal nach unten schieben. Zunächst nur am oberen Rand die Feuchtigkeit mit einem Küchentuch vorsichtig aufsaugen. Anschließend von oben beginnend mit dem Raker das Wasser gleichmäßig ohne Absätze ausstreichen. Wenn nötig diesen Vorgang wiederholen.

Hinweis: Immer wieder die Folienußenseite nass einsprühen und erst danach ausstreichen!

Die Folie am Rahmen mit einem Cuttermesser passend schneiden. Immer aus der Rahmenecke beginnend, herausschneiden. Die restliche Feuchte am Rahmen entlang mit einem weichen Tuch / Küchenpapier (kein Mikrofasertuch) vorsichtig aufsaugen. Die frisch verlegten Folien sind teilweise noch trüb (Restwasser). Diese Trübung verschwindet innerhalb von ca. 30 Tagen nach der Montage. In kalten Jahreszeiten kann dieser Vorgang länger dauern.

3. Tipps und Hinweise

Die Folien können 30 Tage nach der Anbringung mit einem Fensterreinigungsmittel (außer TFT-, LCD-Monitor Reinigungsmittel), das keine Scheuermittel enthält, gereinigt werden. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien niemals trocken reinigen. Immer vorher nass einsprühen.

Die optimale Temperatur für die Anbringung liegt zwischen 15 Grad Celsius und 25 Grad Celsius. Direkte Sonneneinstrahlung und Luftzug während der Montage vermeiden. Wenn die Scheibe zu heiß ist, legen sich Blasen unter die Folie, die sich hinterher nicht mehr entfernen lassen.